


## MONTAŻ

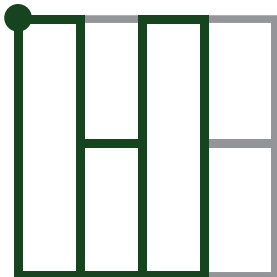

W celu zapewnienia zgodności gruntu i kleju do układania podłogi należy użyć odpowiedniej chemii podłogowej, najlepiej sprawdzonego systemu od jednego sprzedawcy obejmujący preparat gruntujący, służący do przygotowania podłoża, klej dobranego do rodzaju drewna i wielkości materiału.

Trzeba pamiętać, że dobór kleju jest o tyle ważny, iż musi on wystarczyć na cały okres użytkowania podłogi, podczas którego będą zmieniać się warunki, a drewno będzie miało tendencję do pracy ze względu na wilgotność. Przy zastosowaniu zbyt słabego kleju, powstałe wtedy naprężenia mogą powodować odrywanie się parkietu. Zaleca się uzyskanie informacji u dostawcy systemu chemii podłogowej czy nie istnieją przeciwwskazania do zastosowania tych produktów z wybranym przez nas gatunkiem drewna, co jest szczególnie ważne przy drewnie egzotycznym.

Przy układaniu należy zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach, drzwiach oraz przy łączeniu z innym materiałem np. terakota, kamień. Przygotowujemy grunt zgodnie z zaleceniem producenta, 12-24 godzin po zakończeniu gruntowania można rozpocząć klejenie desek. Klej musi pokrywać co najmniej 60% powierzchni deski. Należy nakładać go szpachlą zębatą o wysokości 0,4-0,5 cm. Podłoże betonowe powinno być suche i spełniać następujące warunki wytrzymałościowe: wytrzymałość na odrywanie minimum 1 Mpa; na ściskanie minimum 25 Mpa.

O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeśli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układamy zawsze wzdłuż dłuższego boku. Wykończenie: zaraz po ułożeniu dekorujemy podłogę szczelinę dylatacyjną maskujemy listwami przypodłogowymi, które mocujemy do ściany. Desek z widocznymi wadami nie należy montować.